


POSE du Store ROULEAU

NOUVEAUTE 2012 !!!

➔ L'OPTION PROFIL DE MONTAGE :


Bien que proposé en option , ce profil est pratiquement indispensable, car **HYPER SIMPLE !!**

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

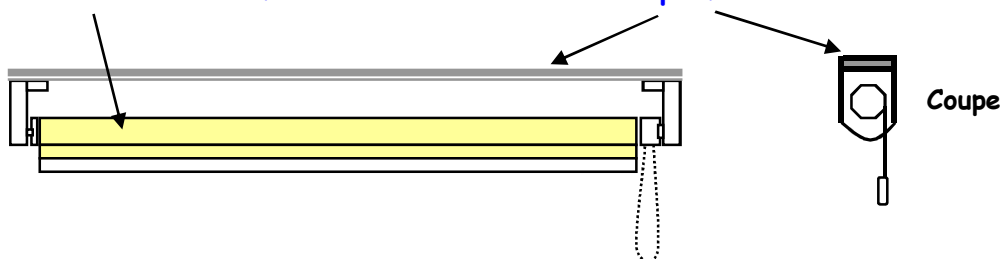


Il vous suffit de fixer l'ensemble **PROFIL / STORE** de la façon suivante :

Le profil de montage est livré avec les **CLIPS** standards qui permettent la pose soit **AU PLAFOND** soit **AU MUR**

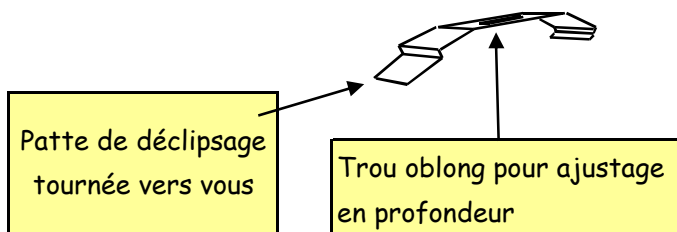

1) Placer les clips sur le profil, à environ 50 mm des extrémités du rail de store :

- ▶ - 1 - Engager l'arrière du profil dans l'encoche " A "
- ▶ - 2 - Clipser ensuite l'avant du profil dans l'encoche " B " (côté où il y a la patte de déclipsage)

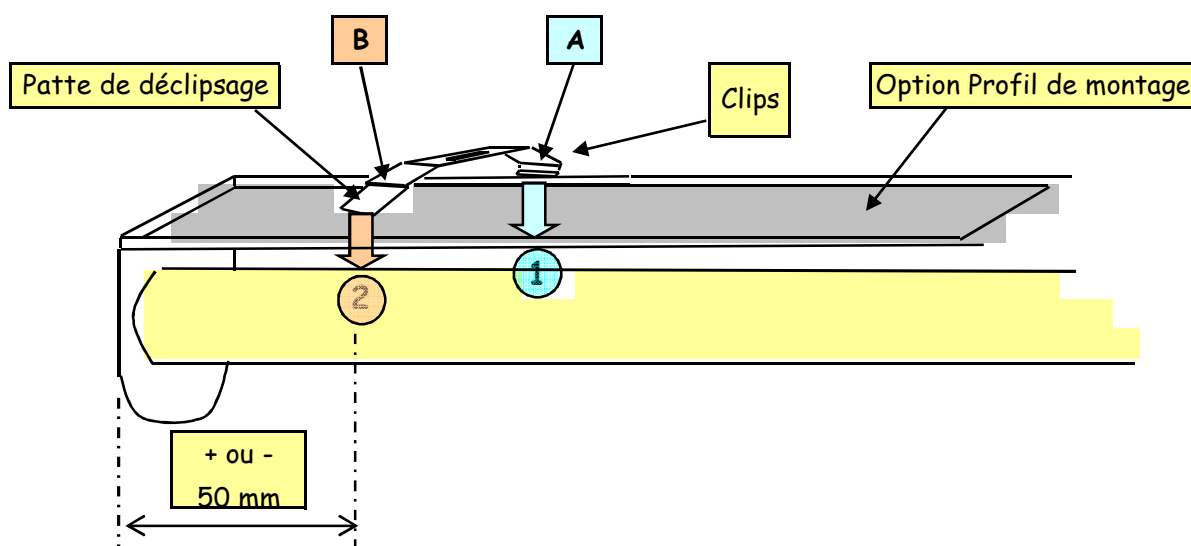

2) Placer le store à l'endroit prévu, et, tracez l'emplacement des Clips sur le plafond ou sur le mur,

3) Déclipser du profil, et, repositionner les Clips aux endroits tracés, et, **VISSER** les clips


- Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses 3 x 15
- Dans le bois, utiliser des vis VBA 3 x 30

5) Enfin : reclipser le profil comme décrit ci-dessus au n° 1 **C'EST TERMINE**

Si vous ne souhaitez pas profiter de l' OPTION PROFIL DE MONTAGE (décrite ci-dessus)
ou, que vous souhaitez poser vos stores entre deux parois , alors, voici la méthode de pose :


Les Stores " Rouleau " sont livrés avec les supports qui permettent de fixer le store :

- ▶ Soit au plafond : pose des Supports à la Verticale,
- ▶ Soit sur le mur ou sur la menuiserie : pose des Supports à l' Horizontale
- ▶ Soit sur les côtés (en ébrasement) (entre deux murs ou retours de murs)

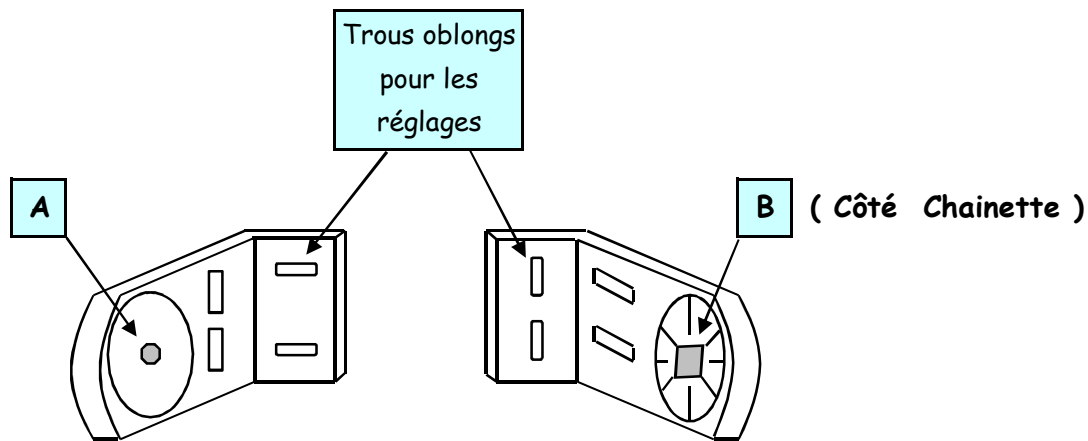


- 1) Placer les supports sur le Store (" B " du côté de la chainette)
Et positionner le store à l'endroit prévu


Si Pose en Plafond :

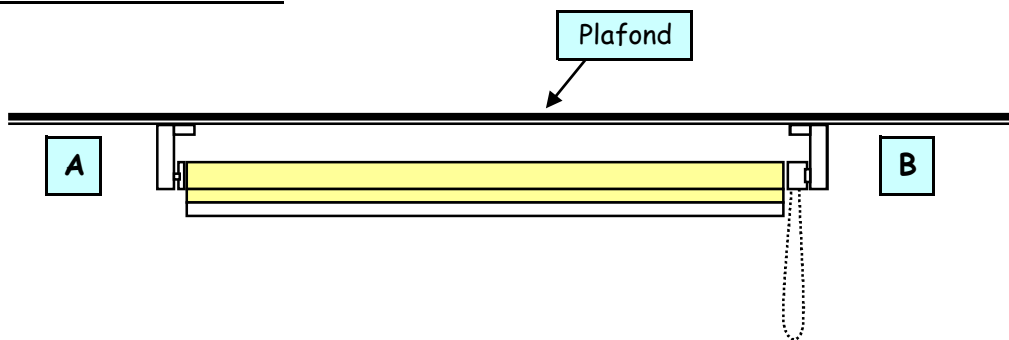

Si Pose au Mur :

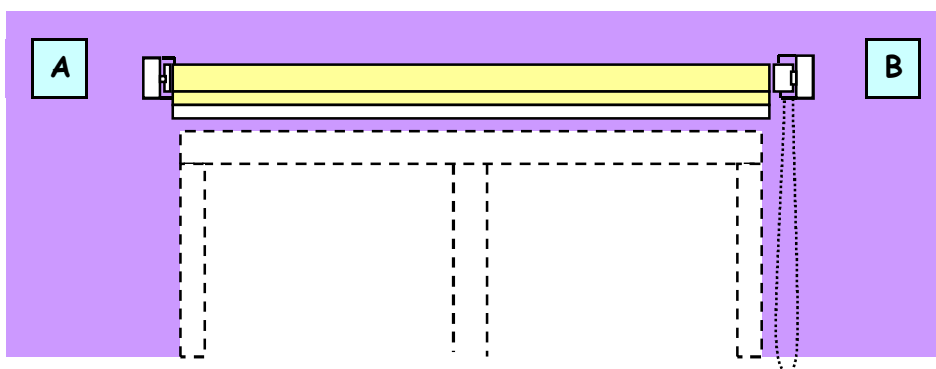

- 2) Tracer l'emplacement des supports sur le mur ou sur le plafond,
- 3) Retirer les Supports du Store,
- 4) Repositionner les supports aux endroits tracés, et, tracer les trous pour le vissage,
- 5) Visser les supports :
 - Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses 3 x 15
 - Dans le bois, utiliser des vis VBA 3 x 30
- 6) Régler l'ergot de la chaînette, pour qu'il soit le plus près possible du tube d'enroulement quand la toile est enroulée, au besoin rajouter ou enlever un ou plusieurs tours d'enroulement au tissu,
- 7) Engager le store dans les supports.

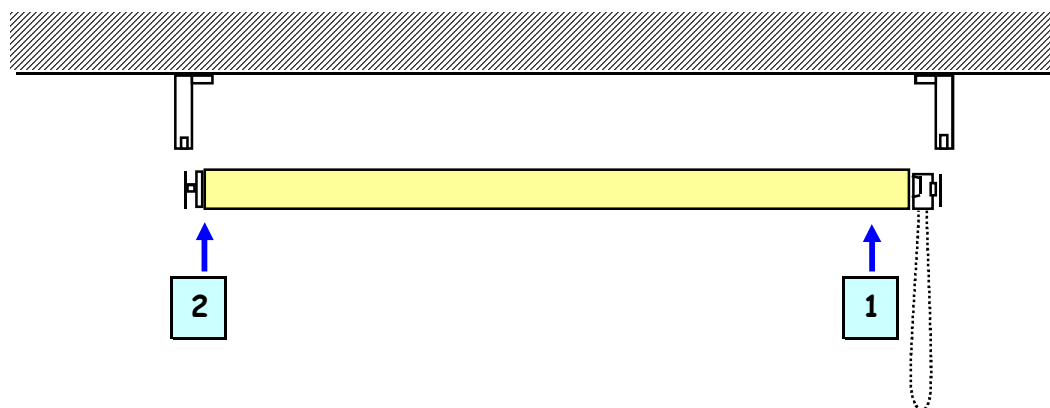


Voir les options pages suivantes ...

L' OPTION GUIDAGE :


Les câbles de guidage sont à accrocher sur les équerres à l'aide des serre-câbles,
Attention : veiller à bien fixer l'équerre à la verticale du câble.

Astuce : vous pouvez poser l'équerre : côté à visser tourné vers le haut, de cette façon, le store viendra reposer sur l'équerre, elle sera masquée par les lames.

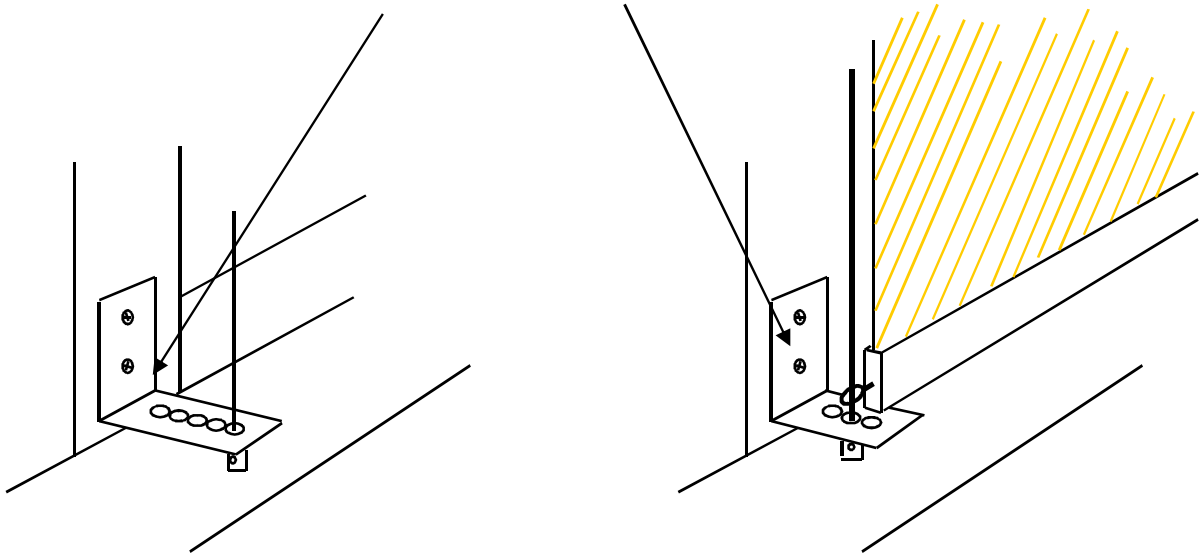

L' OPTION FIXATION SANS PERÇAGE :

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans votre menuiserie ou dans votre mur, c'est la solution :

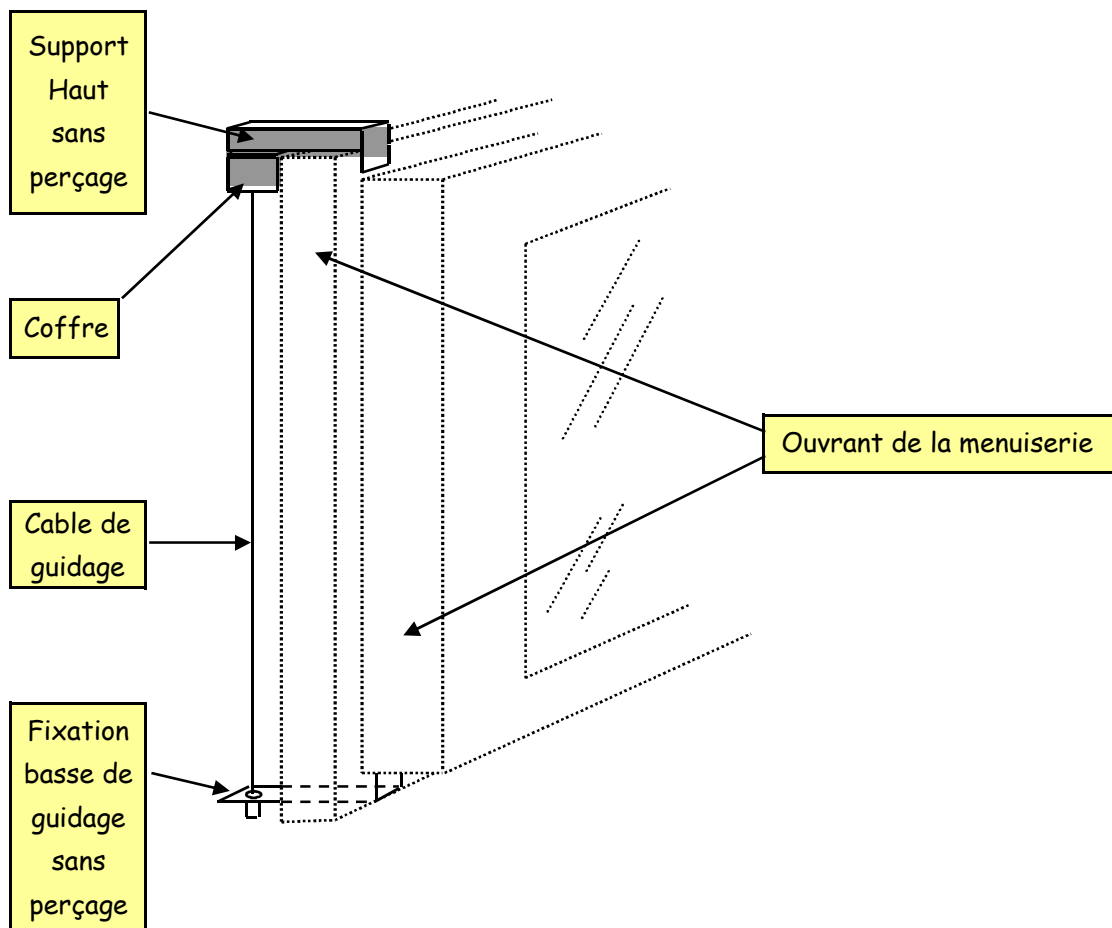

Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie,

Pour la pose : procéder de la même manière qu'avec les supports standards :

- ▶ Installer les supports sur le coffre,
- ▶ Positionner le coffre à sa place,
- ▶ Tracer l'emplacement des supports,
- ▶ Retirer les supports du coffre,
- ▶ Fixer les supports sur l'ouvrant : refermer la pince à l'aide de la clé alaine (fournie avec les supports)
- ▶ Fixer le coffre sur les supports ainsi positionnés,

La fixation basse du câble de guidage vient également pincer l'ouvrant de la menuiserie,

Pour la pose : procéder de la même manière que pour la pose des équerres de l'option guidage :

- ▶ Attention : veiller à positionner la fixation à la verticale du câble,
- ▶ Serrer l'équerre,
- ▶ Mettre en place le câble et le serre câble,
- ▶ Terminer par la pose du cache de finition.