


STORE VENITIEN BOIS (25 & 50 mm)


NOTICE DE POSE

Les Stores Vénitiens BOIS sont livrés avec les supports standards qui permettent de fixer le store


- ▶ Sur un support horizontal (plafond ou retour d'ébrasement) = trous repère " **A** "
- ▶ Sur un support vertical (chassis ou le mur) = trous repère " **B** "
- ▶ Entre murs ou entre ébrasements = trous repère " **C** "

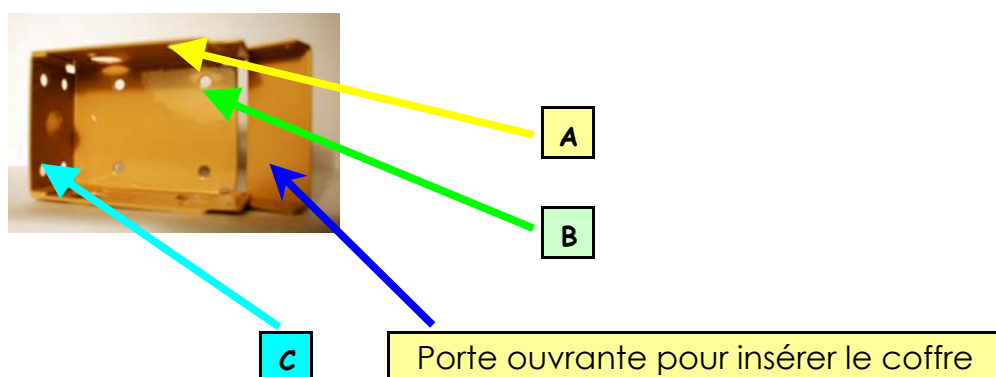

1) Placer les supports sur le coffre,

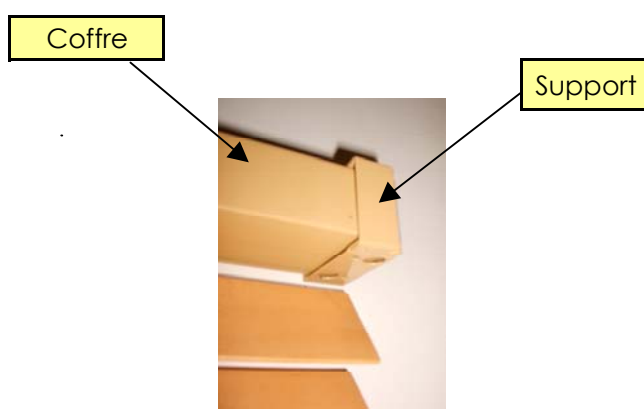

- 2) Placer le store à l'endroit prévu, et, tracez l'emplacement des supports sur le mur ou sur le plafond :

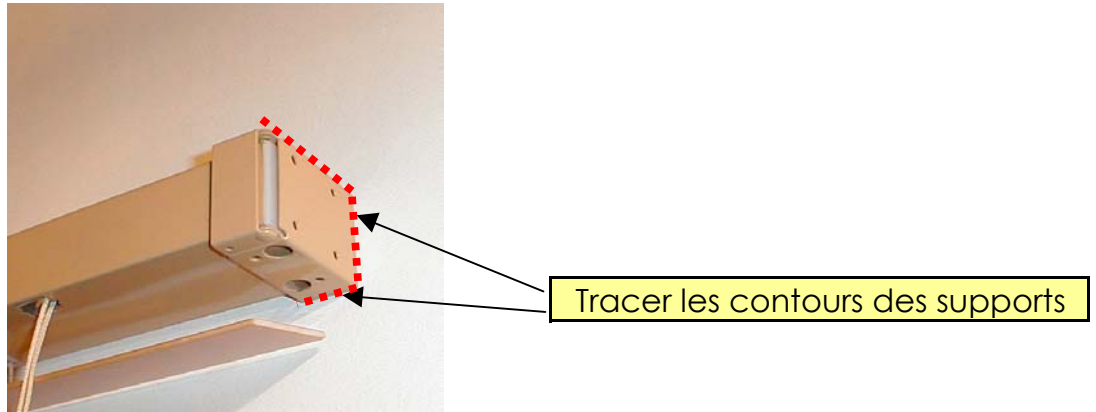

- 3) Déverrouiller les supports et les retirer du coffre,



- 4) Repositionner les supports aux endroits tracés, et, tracer les trous pour le vissage,

- 5) **Visser les supports** : - Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses 3 x 15
- Dans le bois, utiliser des vis VBA 3 x 30

- 6) **Poser le coffre sur les supports** :

- ▶ Ouvrir à 90° les porte de verrouillage,
- ▶ Appliquer le coffre contre les supports,
- ▶ Refermer les portes de verrouillage


7) Poser la cantonnière de finition



Crochets métalliques pour la fixation de la cantonnière sur le coffre

8) L'option " SANS PERÇAGE " : SUPPORTS à PINCER sur l'ouvrant

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans votre menuiserie ou dans votre mur :

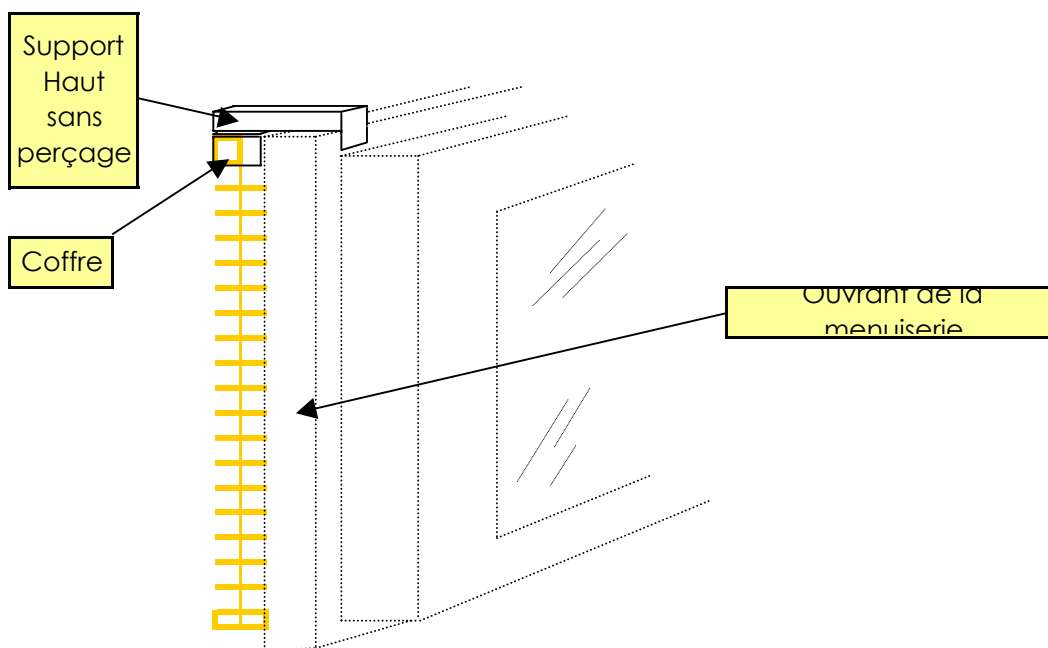

Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie,